



- 1 Подготовьте отверстия Ø2.5мм в соответствии со схемой присадки

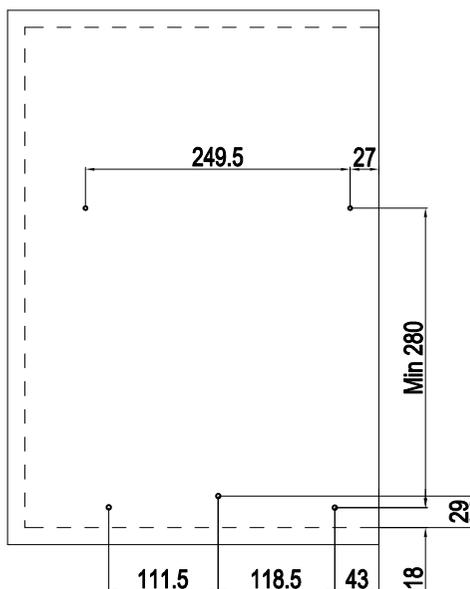


Наименование		Кол-во
Саморез 4*20		10шт.
Нижнее крепление		2шт.
Верхнее крепление		2шт.
Выдвигающаяся часть нижнего крепления		2шт.
Алюм. профиль		2шт.
Поддон		1шт.
Высокая сетка		1шт.
Плоская сетка		1шт.

- 2 Соберите телескопическую рамку, затем установите рамку и верхние крепления в корпус, и зафиксируйте саморезами.

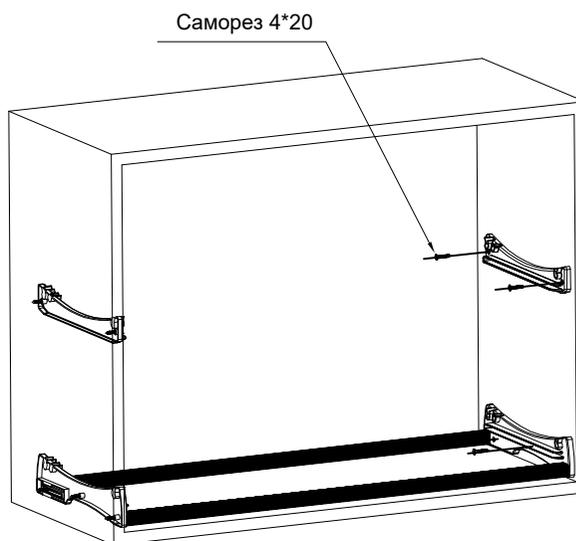

- 3 Установите сетки в крепления

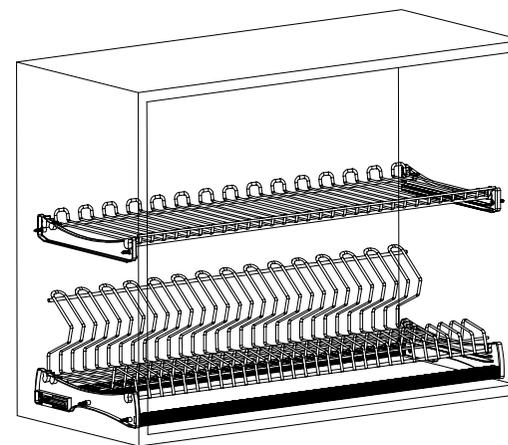

- 4 Установите поддон в рамку

